

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ НА СЛУЧАЙ, КОГДА ОНА СМОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ



1 X МИНИ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА - HDMI

2 X БЕСПОРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРА

1 X SD КАРТУ ПАМЯТИ

1 X USB КАБЕЛЬ

1 X ИНСТРУКЦИЯ

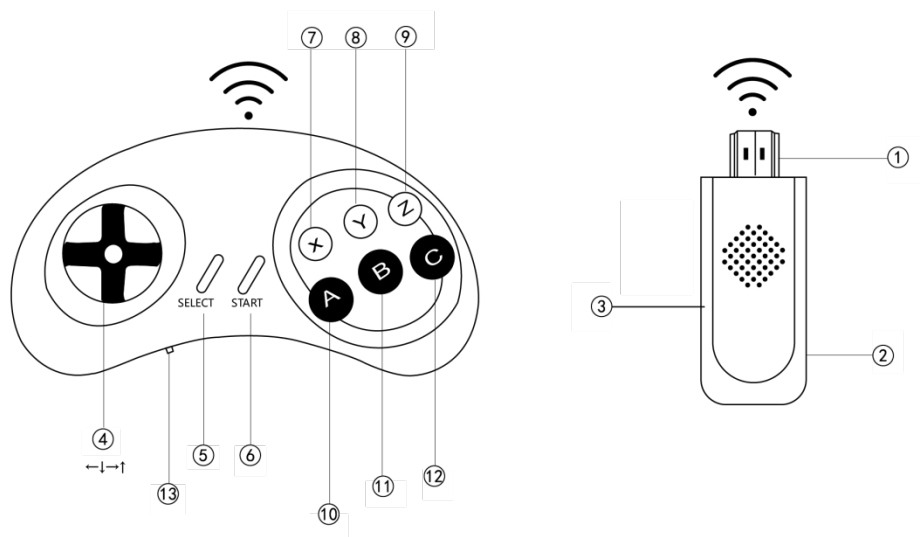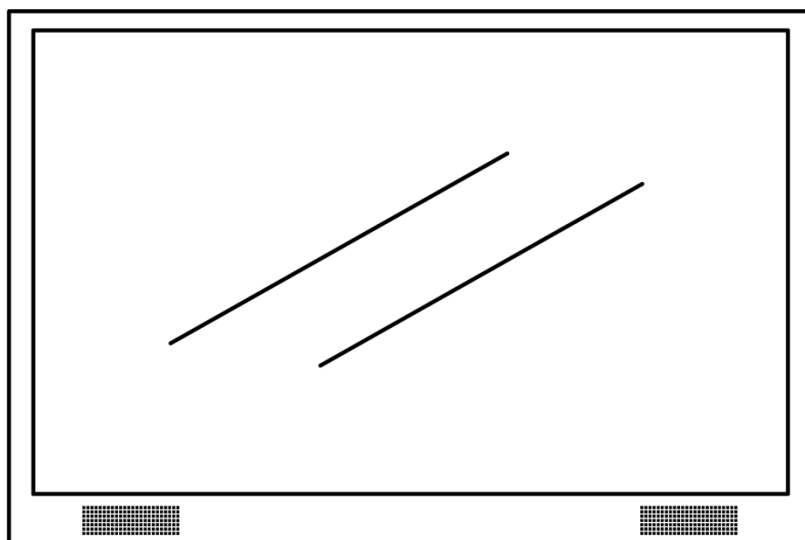

ФУНКЦИИ

① HDMI РАЗЪЕМ

Вставьте в соответствующий вход телевизора

② МИКРО-USB РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ


Подключите к USB входу ТВ, либо ко внешнему источнику (питание не менее 5 Вт, 0,5 А)

③ СЛОТ ПАМЯТИ

Со встроенной картой MicroSD

④ ДЖОЙСТИК НАПРАВЛЕНИЙ

Работает в 8 направлениях



⑤ КНОПКА SELECT

В меню консоли может работать как кнопка «Назад»

⑥ КНОПКА START

Нажмите для запуска игры

ВАЖНО: Сочетание кнопок “SELECT + START” вызывает внутриигровое меню консоли, которое позволяет выполнять сохранение (SAVE), загружать сохранения (LOAD), выход из игры (EXIT) и прочие действия.

⑦ КНОПКА X

⑧ КНОПКА Y

⑨ КНОПКА Z

⑩ КНОПКА A

⑪ КНОПКА B

⑫ КНОПКА C

⑬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ P1 / P2: закрепляет контроллер за «первым» или «вторым» игроком

(ВАЖНО: переключатель не выключает контроллер, для полного выключения извлеките из контроллеров батарейки)

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Воспользуйтесь отвёрткой, чтобы открыть отсек для батареек в задней части контроллера
- Вставьте по одной батарейке AAA соблюдая указанную на отсеке полярность

- Закройте отсек и плотно закрутите винтик

ВАЖНО! Рекомендуется использовать новые батарейки мощностью не менее 1.5V. Использование б/у батареек может не хватить для запуска контроллера. Для сохранения емкости батареек рекомендуется хранить их вне контроллера в сухом прохладном месте

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте следующие шаги, чтобы начать играть

- 1) Вставьте HDMI игровую приставку в HDMI вход вашего телевизора
- 2) Подсоедините один конец Micro-USB кабеля (разъем Micro-USB) к HDMI игровой консоли и другую сторону USB кабеля к источнику питания с мощностью не менее 5 Вт и 0,5 А, например, к USB порту вашего телевизора или USB адаптеру питания от смартфона..
- 3) Включите телевизор и выберите источником питания HDMI вход, в который вы установили приставку.
- 4) Установите батарейки в контроллер, следуя указаниям из раздела УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
- 5) Нажмите на любую кнопку на контроллере, чтобы включить его
- 6) Переведите основной контроллер в режим P1 выберите любую желаемую игру, нажмите "START" или иногда "A" чтобы ее запустить.
- 7) Нажмите "SELECT + START" чтобы вызвать внутриигровое меню консоли, которое позволяет выполнять сохранение (SAVE), загружать сохранения (LOAD), выход из игры (EXIT) и прочие действия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожалуйста НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать приставку или контроллеры и НЕ производите модификации или ремонт самостоятельно
2. Избегайте разлива воды и иных жидкостей на приставку или контроллеры
3. Избегайте механических повреждений приставки или контроллеров
4. НЕ храните и не используйте приставку и ее аксессуары в влажных, грязных или пыльных местах
5. Извлекайте батарейки из контроллеров при нерегулярном использовании – это продлит их время работы

6. Используйте приставку при комнатной температуре в хорошо провариваемом месте
7. Несоблюдение рекомендаций выше лишит вас гарантии
8. При возможности, используйте приставку на расстоянии от источников 2.4G сигнала (например, wi-fi роутеров). Контроллеры работают на расстоянии не более 5 метров.
9. Используйте новые батарейки необходимой мощности
10. Рекомендуется делать перерывы в игре 10-15 минут после каждого часа игры
11. Рекомендуемое расстояние для игры не менее 2-3 метров.
12. Если вы чувствуете признаки усталости, головокружения, головной боли, дискомфорта в глазах **НЕМЕДЛЕННО** остановите игру и отдохните, при регулярном повторении симптомов обратитесь к врачу. Приставка может вызвать приступы эпилепсии, используйте с осторожностью.
13. Держите приставку и ее аксессуары в месте недоступном для детей до 6 лет.
14. Для детей до 16 лет рекомендуется присутствие взрослого
15. Для детей от 6 лет

СПЕЦИФИКАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ HDMI МИНИ-ПРИСТАВКИ: 5 Вт, 0,5 А

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА: 1,5 Вт (AAA батарейка 1,5 Вт)